


M-SS03T 583 系昼行仕様座席表皮

【使用法補足】：モハネ 582 形再生産品への装着について

下写真の通り、TOMIX 製 1/80 スケール 583 系再生産品モハネ 582 形の内装モールドでは、ビス留め用のボスが追加されています。

本製品を再生産品に使用する場合、誠に恐れ入りますが以下の対処加工をお願い申し上げます。


【再生産品】

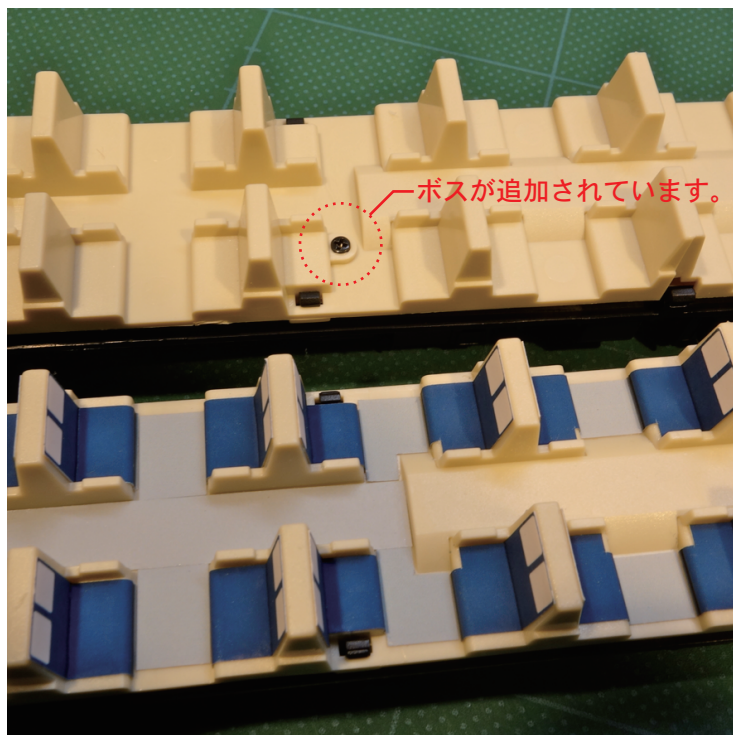

【当初（旧）製品】

【座面】

- ① 所定の座面を背ずり・袖仕切に突き当て天面から座面前端の R 尻まで貼り込みます。
- ② ボスをガイドにカッターで切り込み、画像の左側を床面まで貼り下ろします。
- ③ 残った右側は座面前端をガイドにカットして除去します。

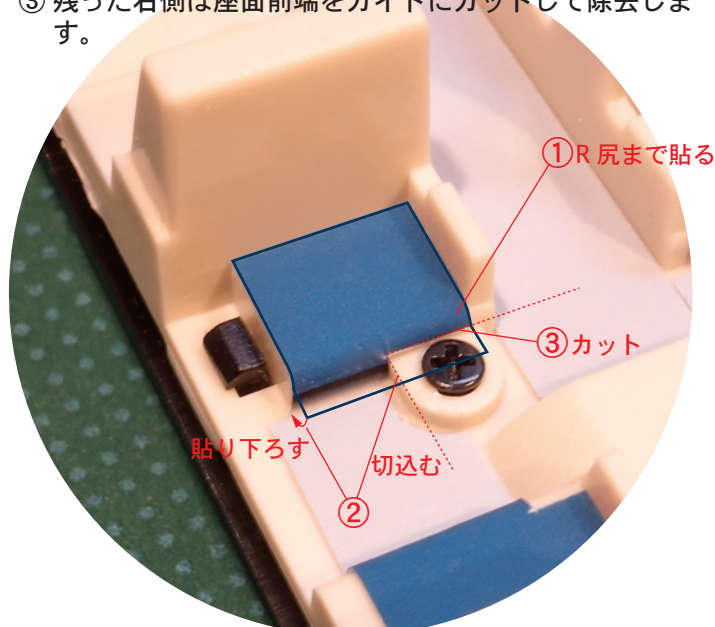

【床シール⑧】

下画像の通り「床シール⑧」のパーツをボスの干渉を避けた寸法に切り出し貼り付けます。

